

# Instructions de pose murale

## Panneaux souples

### SuperOrganic by Oberflex

Concerne les modèles :

Mur de fleurs  
 Champ d'été  
 Printemps  
 Pétales & Tournesols  
 Bleuets  
 Jardin de Roses  
 Alpage  
 Alpage & Bleuets  
 Alpage & Roses  
 Alpage et Pieds d'Alouette  
 Lavande  
 Epeautre  
 Paille de Noyer  
 Paille de Chêne

#### Réception

Vérifiez que votre livraison soit conforme à votre commande : modèles, dimensions, quantités et état de la marchandise. Les modèles sur toiles de lin (Flax) vendus en 1,3 m de largeur sont livrés avec une surcote de chaque côté. Par conséquent, ils doivent être recoupés avant d'être posés. Les modèles "Mur de fleurs" et "Champ d'été" ne sont pas concernés. En cas de doute, contactez notre service client avant de commencer la mise en oeuvre.

#### Stockage

Stockez les panneaux à l'abri de l'humidité et de la poussière, de préférence à plat.

#### Préparation des supports

Les murs doivent être lisses, propres et secs. Les plaques de plâtre, ou autres supports trop absorbants, devront être préparés avant le collage des panneaux.


#### Préparation des panneaux

Le décor des panneaux SuperOrganic est naturel et aléatoire. Il est donc recommandé de visualiser chaque panneau, avant l'étape de collage, afin de définir un ordre de pose.

Pour tous les modèles sauf "Mur de fleurs" et "Champ d'été", recoupez parallèlement les deux rives de surcotes latérales droites et gauches, souvent moins garnies en décor végétal, de manière à ramener les panneaux à 1,3 m de large (largeur vendue).

La coupe des panneaux s'effectue manuellement à l'aide d'outils tels que

- . Cutter (privilégier une lame à angle 30°) X règle de découpe
- . Ciseaux pour tissus épais
- . Cisaille universelle électrique

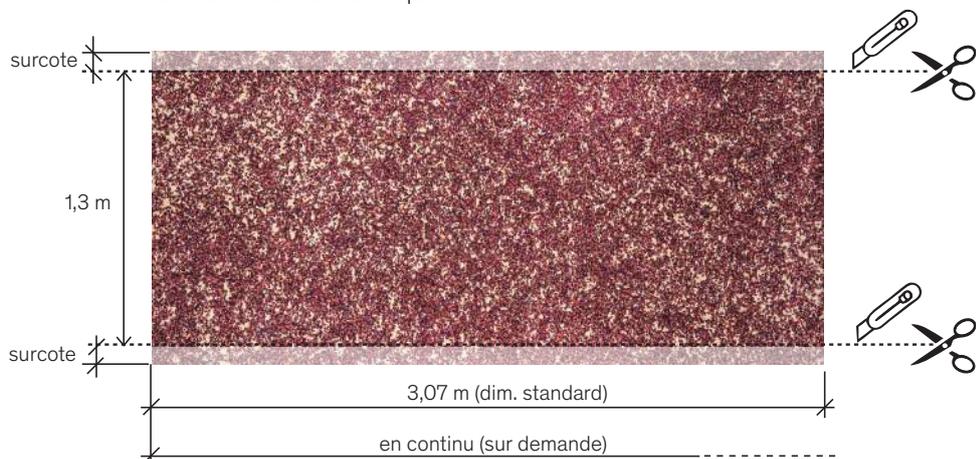

#### Collage

Nous recommandons l'utilisation de colles pour revêtement muraux, prêtes à l'emploi, chargées en extraits secs. Voir recommandations de colles au dos de ce document.

Réalisez un essai préalable afin de valider votre choix de colle et définir la quantité à appliquer.

Appliquez la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau applicateur en respectant les consignes du fabricant.

Marouflez à l'aide d'une spatule à tapisser souple (type Metylan) ou d'un rouleau caoutchouc, en veillant à ne pas écraser le décor végétal. Les raccords de panneaux "bord à bord" ou "double coupe", doivent être soigneusement marouflés à l'aide d'une roulette en mousse.

Essuyez immédiatement les éventuels surplus de colles avec une éponge humidifiée à l'eau tiède.

# Instructions de pose murale

Panneaux souples

**SuperOrganic by Oberflex**

Concerne les modèles :

- Mur de fleurs
- Champ d'été
- Printemps
- Pétales & Tournesols
- Bleuets
- Jardin de Roses
- Alpage
- Alpage & Bleuets
- Alpage & Roses
- Alpage et Pieds d'Alouette
- Lavande
- Epeautre
- Paille de Noyer
- Paille de Chêne

## Colles préconisées

Le choix de la colle dépend de la souplesse du modèle à poser et de la nature du support sur lequel il va être appliqué ; normalement absorbant ou non absorbant.

Un test de collage préalable permettra de vérifier la bonne tenue du panneau sur le support et l'absence de remontée de colle sur l'avant du décor.

Modèles	Poids/m <sup>2</sup>	Préconisations de colles	
		Pose sur un mur normalement absorbant	Pose sur un mur non absorbant (fond "bloqué")
Printemps	< 400g	Ovalit TM (Henkel) Quelyd Murale (Bostik)	Ovalit Ultra (Henkel) Quelyd Optima 2 (Bostik)
Pétales & Tournesols			
Bleuets			
Jardin de Roses			
Alpage	> 400g	Ovalit S (Henkel) Ovalit F (Henkel) Quelyd Murale (Bostik)	Ovalit S (Henkel) Ovalit F (Henkel) Quelyd Optima 2 (Bostik)
Alpage & Bleuets			
Alpage & Roses			
Alpage et Pieds d'Alouette			
Lavande			
Epeautre			
Paille de Noyer			
Paille de Chêne			